
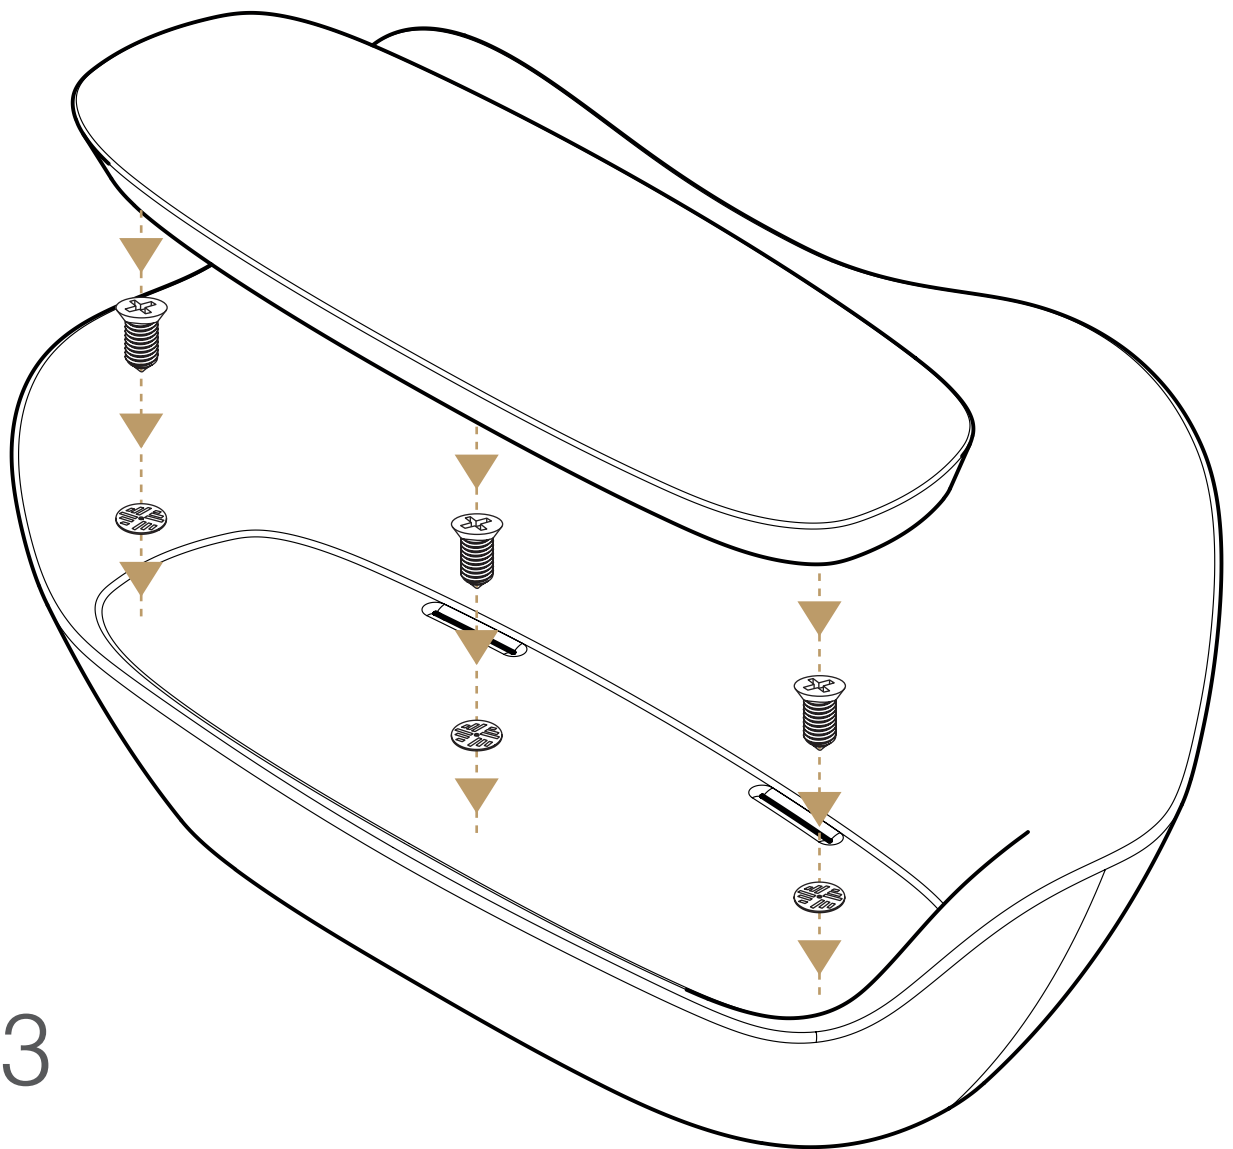


# VONDOM®

instrucciones para la unión del acolchado  
padded assembly instructions



 x3



 x3

Acolchado con velcro en la parte posterior

Padded with hook and loop system on the back.

# VONDOM®

instrucciones para la unión del acolchado  
padded assembly instructions

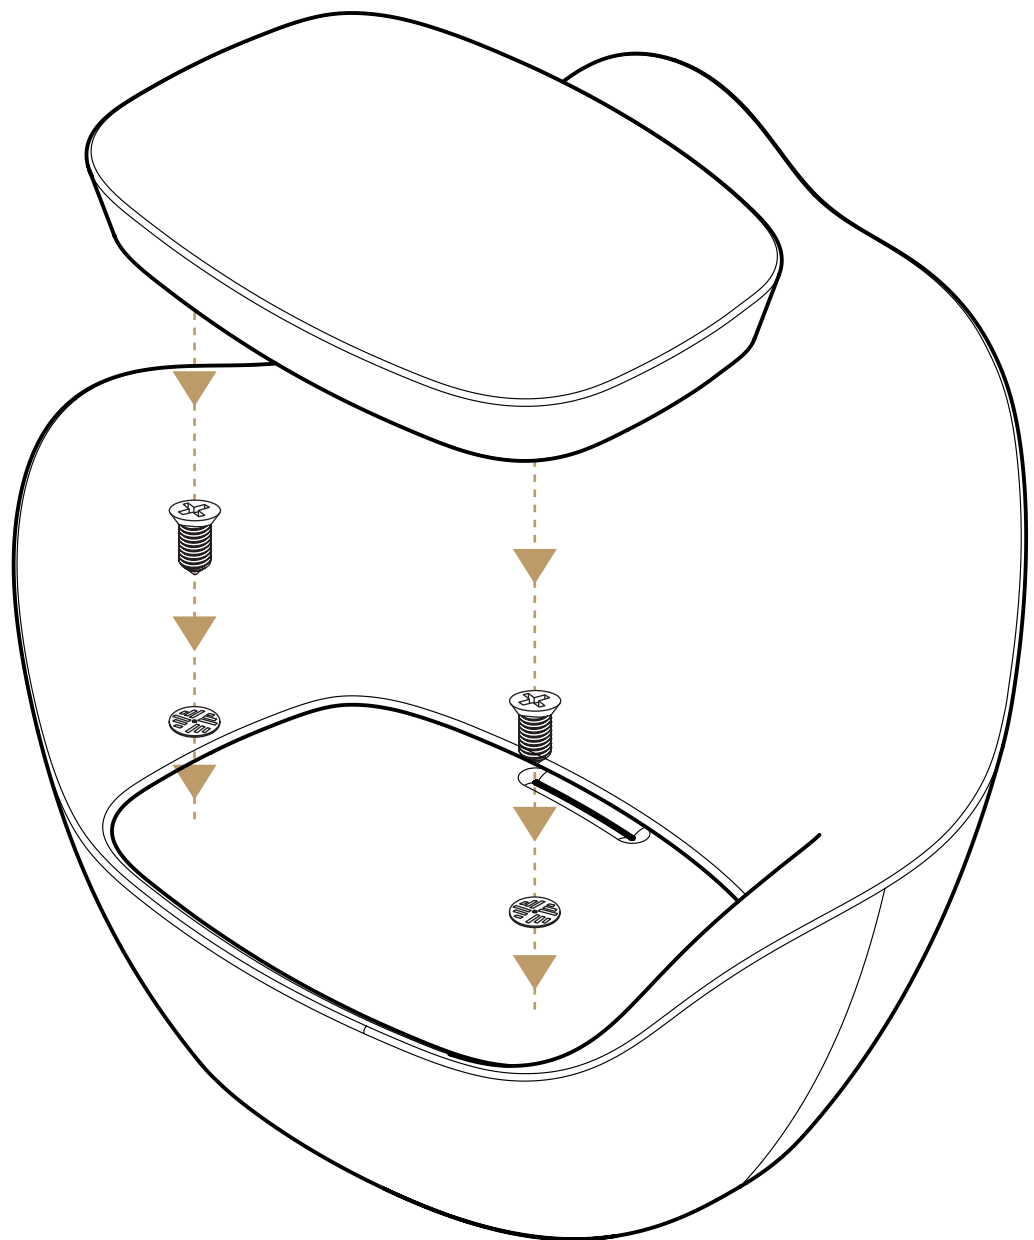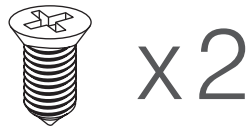

Acolchado con velcro en la parte posterior  
Padded with hook and loop system on the back.